


本機を通して番組を見る

・まずテレビ側の入力切換で、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ1)に切り換えましょう。

▶ 操作編
38 ページ

1 放送切換を押して、放送を選ぶ

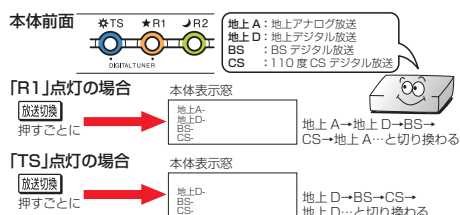

「R2」が点灯しているときは、放送は地上A だけしか選べません。

・W 録選択(「TS」、「R1」または「R2」)は、リモコンの を押して切換えができます。

2 デジタル放送(地上D・BS・CS)の場合は、メディアを押して、メディアを選ぶ

ボタンを押すたびに、テレビ→(ラジオ)→データ→テレビ…と切り換わります。

※ラジオ放送については、▶ 操作編 37 ページをご覧ください。

3 チャンネルを選ぶ

番組ボタンで選ぶ

シフトを押しながら
1~12 に割りあてられた放送局を選局

チャンネルで選ぶ

チャンネルを順送りで選局
チャンネル

チャンネル番号を入力して選ぶ

CH番号入力
を押す

チャンネル番号入力: 地上D

番号ボタンを押して、チャンネル番号を入力する



決定を押す

放送中の番組を録画する

▶ 操作編
60 ページ


1 録画先のボタンを押す

内蔵 HDD に録画
DVD ディスクに録画

あとで編集しやすいHDDがオススメ!

デジタル放送を高画質で録画するとき(TS録画)は、必ずHDDにしてね!

■ DVDを選んだときは、ディスクをセットしましょう



2 TS/VRを押して、W録(TS、R1またはR2)を選ぶ

デジタル放送を高画質のまま録画したいとき: 「TS」を点灯させる
※TS 録画ができるのは、デジタル放送でHDDを選択したときだけです。また、デジタル放送を高画質で録画を指定して録画したいときは、「R1」を選択します。

アナログ放送を同時録画するには…
本機は「R1」と「R2」を切り換えることで、二つの番組を同時に録画できます(DVD に二番組を同時に録画はできません)。同時に録画するには、「R1」と「R2」を切り換えて選局します。

アナログ放送とデジタル放送を同時録画するには…
デジタル放送を「TS」で録画しているときは、「R1」か「R2」(R1 でデジタル放送を高画質を指定して録画しているときは、「R2」を選びます)に切り換えることで、アナログ放送とデジタル放送の二つの番組を同時に録画できます(DVD に二番組を同時に録画はできません)。同時に録画するには、「TS」または「R1」と「R2」を切り換えて選局します。

※例えば R1 ですでにアナログ放送を録画中のときは、アナログ放送を録画するときは R2 を選びます。デジタル放送を録画するときは TS を選びます。R1 でデジタル放送を高画質を指定して録画しているときは、TS でデジタル放送を録画することはできません。

▶ 操作編 58 ページをよくお読みになり、録画に合わせて「TS」「R1」「R2」を選択してください。

3 放送切換を押して、録画したい放送を選ぶ

本体表示窓

地上A*: 地上アナログ放送
地上D: 地上デジタル放送
BS: BSデジタル放送
CS: 110度CSデジタル放送


・ボタンを押すたびに、地上A*→地上D→BS→CS→地上A*…と切り換わります。

※「TS」を選択中の場合、地上A は表示されません。また、「R2」を選択中の場合、地上A 以外は表示されません。

4 チャンネル(チャンネルボタン/チャンネル番号ボタン)で録画するチャンネルを選局する

・番号ボタンや、 を使って選局することもできます。
▶ 上記の「本機を通して番組を見る」の手順3をご覧ください。

5 通常の録画(R1 または R2) の場合は録画画質を選ぶ

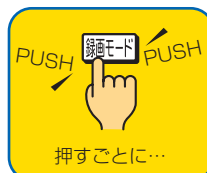

押すごとに…

本体表示窓

(HD/SD) (SP) (LP) (MN)

例: SP→LP→MN→MN→MN→SP…と切り換わる

6 録画を押す

録画が始まります

7 録画を止めるときは を押す



録画が停止しないときは…

以下を確認してからもう一度 を押してください。

・録画をしている録画先が選択されていますか?

→録画先 (HDD または DVD) を押しましょう。

・録画をしている W 録 (TS、R1 または R2) が選択されていますか?

→ を押して、録画をしている W 録 (TS、R1 または R2) を選びましょう。

・各ナビ画面を表示しているときは、ナビ画面を閉じましょう。

番組表から録画予約をする

▶ 操作編
105 ページ

※ 番組表をお使いになるには、あらかじめ番組ナビの設定をしてください。▶ 接続・設定編 45 ページ

1 番組ナビ を押す

2 方向ボタンで「番組表」を選び (決定) を押す



3 方向ボタンで録画したい番組を選び (決定) を押す



4 録画予約画面で予約内容の確認をする




変更する場合は…

- ① 項目を選び (決定) を押す
- ② 方向ボタンで内容の変更をする
- ③ (決定) を押す

詳しくは ▶ 操作編 106 ページ
をご覧ください。

5 方向ボタンで「登録」を選び (決定) を押す

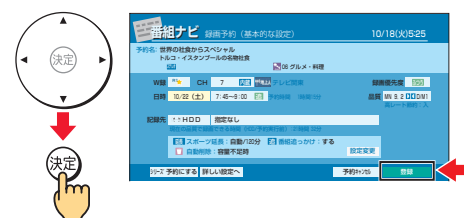

**録画予約
はこれで
完了です**



あとで予約内容を確認するには…

番組ナビ → 「録画予約一覧」を選び (決定) で、予約内容の一覧が表示されます。予約の変更・キャンセルをする場合は ▶ 操作編 106、107 ページをご覧ください。


録画した内容を再生する

▶ 操作編
68 ページ

1 再生先のボタンを押す




■ DVD の場合は、ディスクをセットしましょう

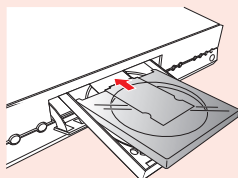

2 見るナビ を押す

3 方向ボタンで再生したいタイトルを選び (決定) を押す

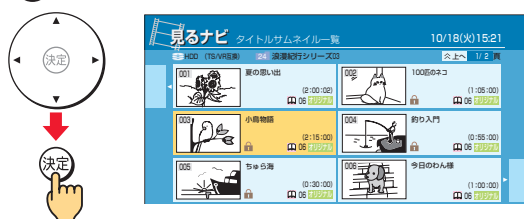

4 再生を止める場合は (決定) を押す




- ⏸ 2 再生を一時停止します
もう一度押すと再生が始まります。
 - ⏮ 4 前のタイトルに戻ります。
 - ⏭ 6 次のタイトルに進みます。
- 詳しい操作は ▶ 操作編 75 ページを見てね

番組表を使わずに手動で録画予約をする

▶ 操作編
106ページ

1 **番組ナビ** を押す


2 方向ボタンで「録画予約一覧」を選び、**決定** を押す

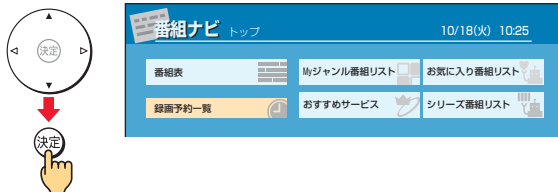

3 方向ボタンで「新規予約」を選び、**決定** を押す



4 設定する項目を選び、**決定** を押す
方向ボタンで値を選び、**決定** を押す

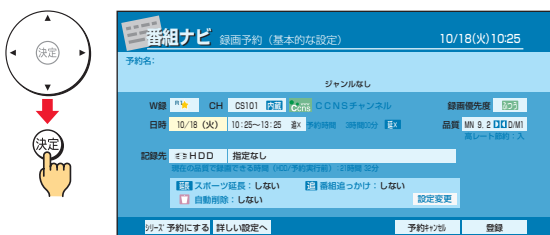

・詳しくは▶操作編106ページをご覧ください。

5 各項目の設定が終わったら、方向ボタンで「登録」を選び **決定** を押す



録画予約はこれで完了です

6 **番組ナビ** または **終了** を押して終了する



あとで予約内容を確認するには…

番組ナビ → 「録画予約一覧」を選び **決定** で、予約内容の一覧が表示されます。予約の変更・キャンセルをする場合は▶操作編106、107ページをご覧ください。

録画した番組を消す

▶ 操作編
32ページ


1 タイトルを削除する **HDD** または **DVD** を押す




■DVDを選んだときは、ディスクをセットします。

2 **簡単メニュー** を押す

3 **戻る** / **進む** で、消したいタイトルを表示させる

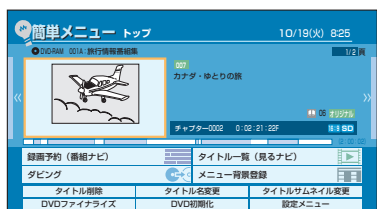

4 方向ボタンで「タイトル削除」を選び **決定** を押す

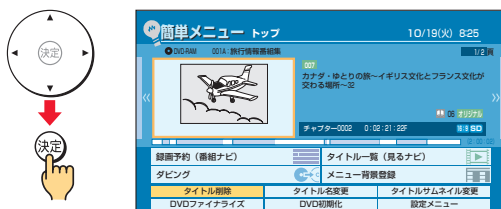

「戻る」の **メニュー** から、
タイトルを削除できます。
(▶操作編69ページ)



複数のタイトルをまとめて削除したいときは…
編集ナビ画面から一括削除ができます。
▶操作編158ページをご覧ください。

ダビングをする


▶ 操作編
160 ページ～

- ダビングで使用するディスクをセットしておきます。
- ダビング元となる **HDD** または **DVD** を選択しておきます。



1 簡単メニューを押す

簡単メニュー画面が表示されます。


2 方向ボタンで「ダビングしたいタイトルを表示させる

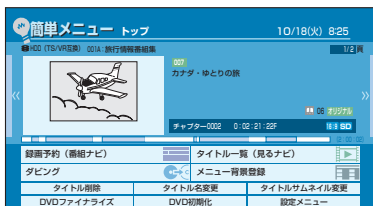

3 方向ボタンで「ダビング」を選び 決定を押す

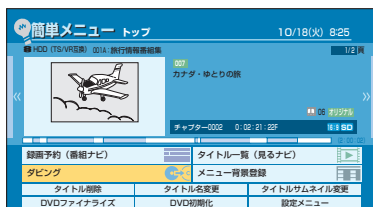

4 通常のタイトルの場合：方向ボタンで「コピー開始」または「移動開始」を選び 決定を押す





「高速そのままダビング」画面が表示されます

コピー開始：ダビングする内容は、ダビング後も元のディスクに残ります。

移動開始：ダビングする内容は、ダビング後は元のディスクから消去されます。

TS 録画されたタイトルの場合：ダビング先の残量表示を確認し、足りなければ「録画品質」を変更後、「移動開始」を選び 決定を押す

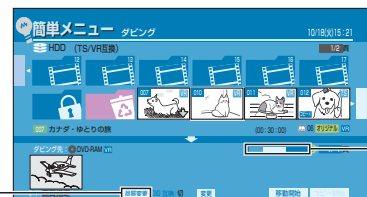

「画質指定ダビング」画面が表示されます

録画品質を変えるときは、「品質変更」を選び、決定を押す。(変更の方法は▶ 操作編 165 ページ)

? 手順4でダビング先を変更するには…

- ① **緑** を押す
・「ダビング先切換」画面が表示されます。
- ② 方向ボタン (▲/▼) でダビング先を選び、決定を押す

? 手順4でダビングモードを変更するには…

- ① **赤** を押す
・「ダビングモード選択」画面が表示されます。
- ② 方向ボタン (▲/▼) でダビング方法を選び、決定を押す
詳しくは▶ 操作編 165 ページをご覧ください。

? ダビング (コピー/移動) を途中で中止したいときは…

- ① ダビング中に **STOP** を押す
- ② 方向ボタン (▲/▼) で「ダビング中止」を選び、決定を押す
※ DVD-R の場合、途中で中止しても書き込んだ分の容量は減りますのでご注意ください。

? ダビングが終了したら自動的に電源が切れるようにするには…

- ① ダビング中に **STOP** を押す
- ② 方向ボタン (▲/▼) で「終了後電源切る」を選び、決定を押す

? TS 録画 (TS 画質で録画) (▶ 操作編 48 ページ) されたタイトルをダビング (移動) したいときは…

TS 録画されたタイトルのダビング (移動) は、以下のダビングから選んで行なってください。

- ① 画質指定ダビング (▶ 切換方法は操作編 165 ページ)
- ② ぴったりダビング (▶ 切換方法は操作編 165 ページ)
- ③ D-VHS へ移動 (▶ 操作編 164 ページ)

各取扱説明書について

それぞれの取扱説明書にはおもに以下のことについて書かれています。目的にあわせて各説明書をご覧ください。

① 接続・設定早わかり

- ・本機の基本的な接続と初期設定のガイド

② 基本操作早わかり (本紙)

- ・本機の基本的な操作のガイド

③ 接続・設定編

- ・本機の接続と初期設定
- ・安全上のご注意

④ 操作編

- ・本機の操作 (ネットワーク機能以外)

⑤ 応用編 (ネットワーク・その他情報)

- ・ネットワーク機能を使った本機の操作
- ・本機の機能設定
- ・トラブルガイド (困ったときには…)
- ・用語解説
- ・総合さくいん

ダビングが始まります

・描かれているイラストは、例として表示しているため、誇張・省略があり実際とは異なります。